


Vérifier que l'angle soit bien d'aplomb.


Check that the corner is plumb.

1. Appliquer à l'aide d'un pinceau la colle Ovalit F ou Pattex COLLE MURALE PVC (Dalles et Lambris PVC) sur 10 cm de chaque côté de l'angle (temps de gommage minimum de 10 minutes sur fond normalement absorbant et 20 minutes sur fond non absorbant).


Use a brush to apply Ovalit F or Pattex PVC WALL ADHESIVE (PVC Tiles and Panelling) to a 10 cm section on either side of the corner (minimum tack time of 10 minutes on a normally absorbent surface and 20 minutes on a non-absorbent surface).

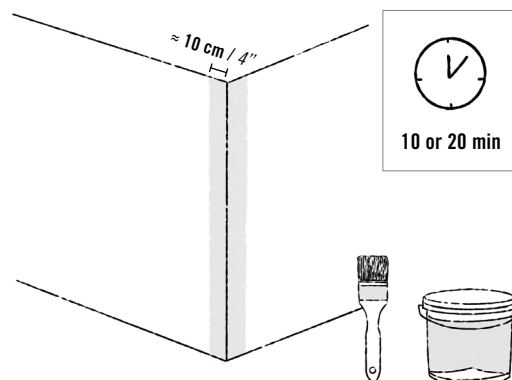


2. Encoller le reste des murs avec la colle préconisée en fonction de la porosité du mur.
Paste the rest of the walls with the adhesive recommended for the porosity of the wall.

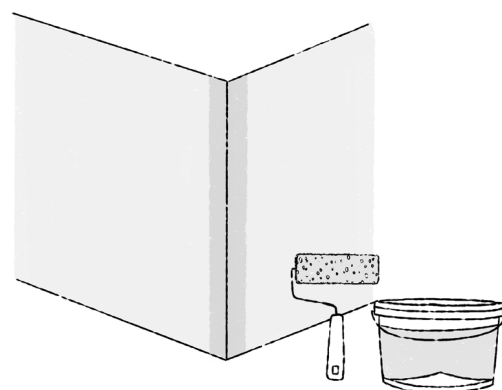

3. Poser le revêtement sur le mur et appliquer une forte pression sur l'angle tout en le repliant sur l'autre mur.
Place the covering on the wall and apply strong pressure to the corner while folding it over the other wall.

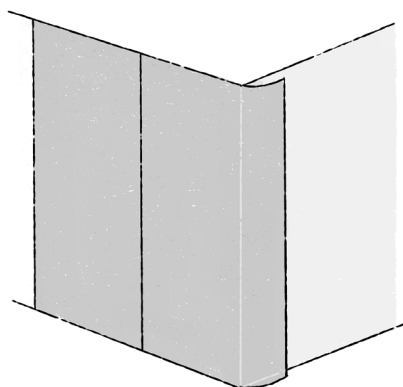

A.

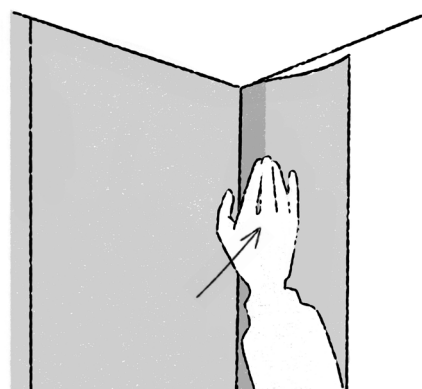

B.

4. Continuer à tapisser votre mur.
Continue covering your wall.

