



Vérifier que l'angle soit bien d'aplomb.

Check that the corner is plumb.


1. **Pour les papiers peints épais, appliquer à l'aide d'un pinceau une colle de type Ovalit Ultra (Henkel) ou équivalent, sur 10 cm de chaque côté de l'angle.**
For thick wallpapers, use a brush to apply an adhesive, such as Ovalit Ultra (Henkel) or equivalent, to a 10 cm section on either side of the corner.

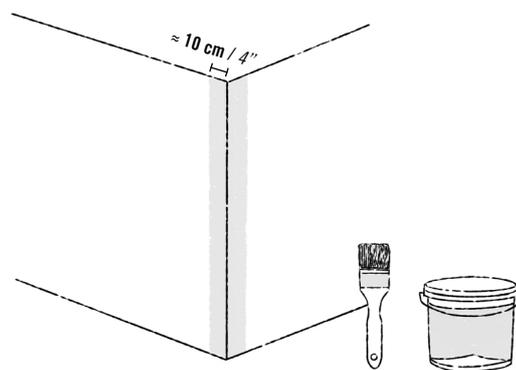


2. **Encoller le reste des murs avec la colle préconisée en fonction de la porosité du mur.**
Paste the rest of the walls with the adhesive recommended for the porosity of the wall.

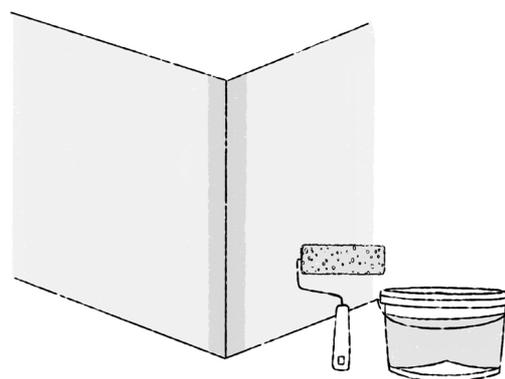

3. **Tapisser le papier peint sur le mur et appliquer une forte pression sur l'angle tout en le repliant sur l'autre mur.**
Hang the paper on the wall and apply strong pressure to the corner while folding it over the other wall.

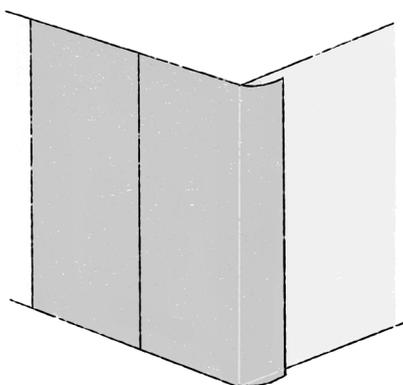

A.

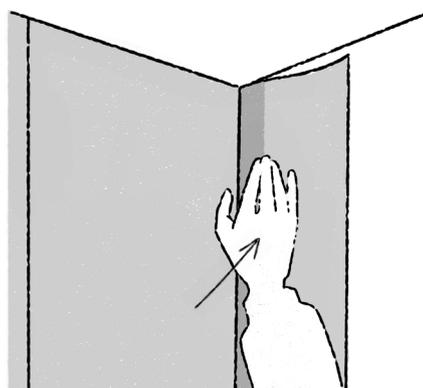

B.

4. **Continuer à tapisser votre mur.**
Continue covering your wall.

