


Deux techniques possibles :

There are two possible techniques:

POSE EN CORDON / GLUE DOWN INSTALLATION


1. Appliquer la colle de type PATTEX PRO 200 ou PATTEX PRO 600 (Henkel) à l'aide d'un pistolet extrudeur en cordon au dos de la plaque et sur sa périphérie avec un léger retrait pour éviter les débordements de colle à la pose.

Using an extrusion gun, apply a line of an adhesive such as PATTEX PRO 200 or PATTEX PRO 600 (Henkel) to the back of the panel and around the edges, a slight distance away from the edge itself to avoid glue spillage during installation.

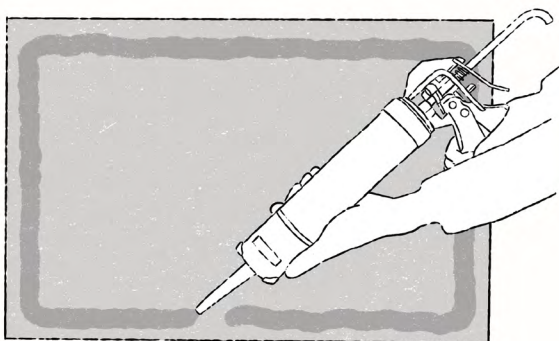


2. Positionner et emboîter les panneaux au mur puis presser fortement pendant 10 secondes.

Position and interlock the panels on the wall, then press firmly for 10 seconds.

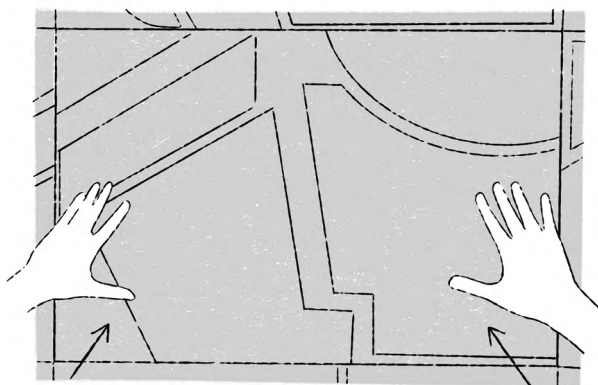**POSE EN PLEIN / FULL INSTALLATION**

1. Appliquer la colle de type Ovalit S (Henkel) sur le mur en travaillant de bas en haut, ou au dos la plaque à l'aide d'une spatule dentelée B3 (norme TKB).

Apply an adhesive such as Ovalit S (Henkel) to the wall, working from the bottom up, or to the back of the panel using a notched B3 trowel (TKB standard).

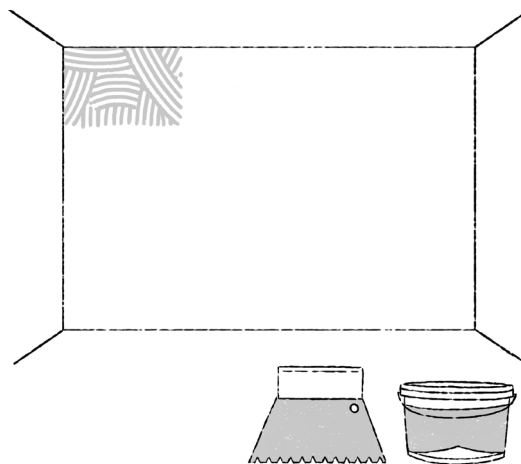

2. Positionner et emboîter les panneaux au mur puis presser fortement pendant 10 secondes.

Position and interlock the panels on the wall, then press firmly for 10 seconds.

