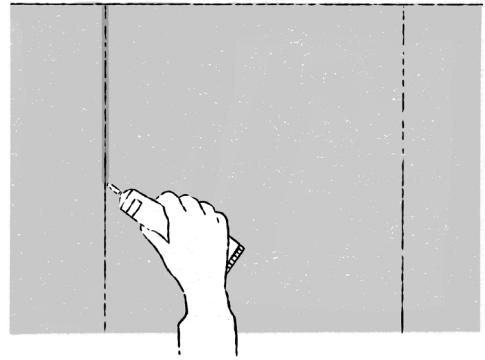


1. Poser le revêtement.

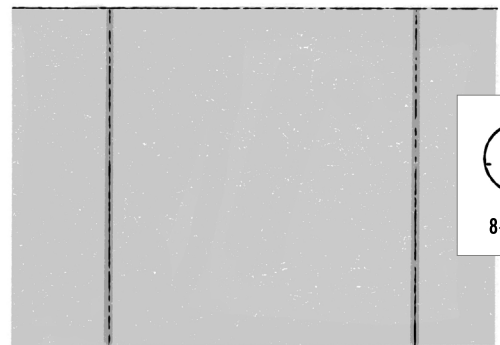
Hanging the covering.

2. Appliquer un filet de colle Néoprène en tube uniformément sur le revêtement à l'endroit où doit être posé le profilé.

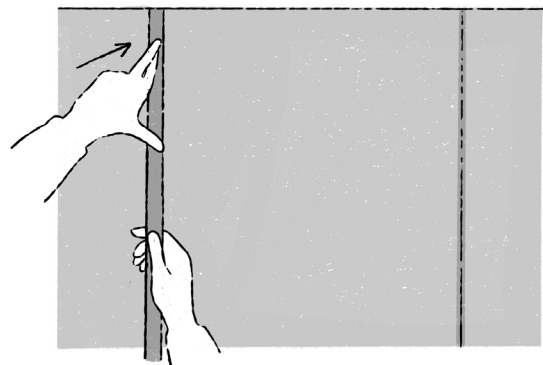
Apply a line of neoprene glue from a tube evenly over the covering where the profile is to be fitted.

**3. Laisser sécher la colle 8/10 minutes. Scier le profilé à la hauteur souhaitée et poncer les bords après la coupe.**

Leave the glue to dry for 8/10 minutes. Saw the profile to the required height and sand the edges after cutting.

**4. Appliquer sur le filet de colle le profilé du haut vers le bas ou de gauche à droite en retirant progressivement le scotch de protection de la bande adhésive et appliquer une pression sur le profilé.**

Apply the profile to the line of glue from top to bottom or from left to right, slowly removing the protective tape from the adhesive strip, and apply pressure to the profile.

**5. Retirer ensuite le film de protection qui est sur la surface du profilé.**

Then remove the protective film from the surface of the profile.

