


1. **Utiliser impérativement un rouleau crépi fin pour encoller le mur d'un peu plus de la largeur d'un lé avec une colle de type Ovalit S (Henkel) ou équivalente en respectant les préconisations du fabricant ; l'effet crépi ainsi obtenu renforcera l'accroche du revêtement lors de la pose (charge en colle 450 à 550 g/m²).**

A fine plaster roller must be used to apply an adhesive such as Ovalit S (Henkel) or equivalent to the wall in a strip slightly wider than one length, according to the manufacturer's recommendations. This will give a plaster effect that will improve the adhesion of the covering when hanging (adhesive load of 450 to 550 g/m²).

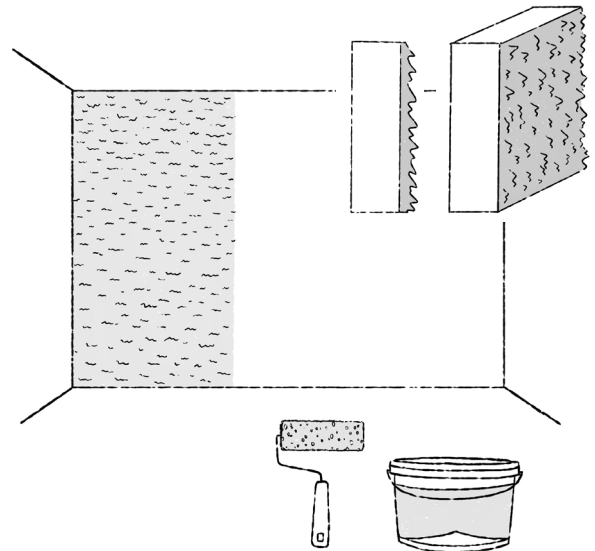

2. **Afficher le lé sec et répéter l'opération pour les lés suivants.**

Position the dry length and repeat for the following lengths.

