OVALIT S – APPLICATION À LA SPATULE DENTELÉE B2 (REVÊTEMENTS TRÈS ÉPAIS)

OVALIT S - APPLICATION USING A NOTCHED B2 TROWEL (FOR VERY THICK COVERINGS)

1. **Encoller le mur d'un peu plus de la largeur d'un lé en utilisant une spatule dentelée B2 (norme TKB) avec une colle de type Ovalit S (Henkel) ou équivalente en respectant les préconisations du fabricant, afin de créer un dépôt de sillons augmentant l'accroche du revêtement lors de la pose.**
   Use a notched B2 trowel (TKB standard) to apply an adhesive such as Ovalit S (Henkel) or equivalent to the wall in a strip slightly wider than one length, according to the manufacturer's recommendations. This will create grooves that will improve the adhesion of the covering when hanging.

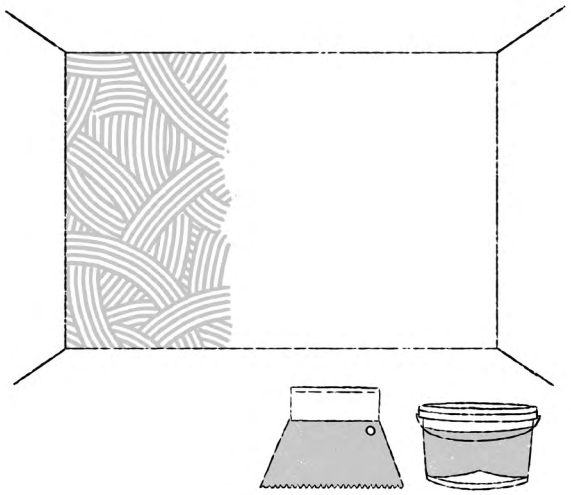

2. **Afficher le lé sec et répéter l'opération pour les lés suivants.**
   Position the dry length and repeat for the following lengths.

A.

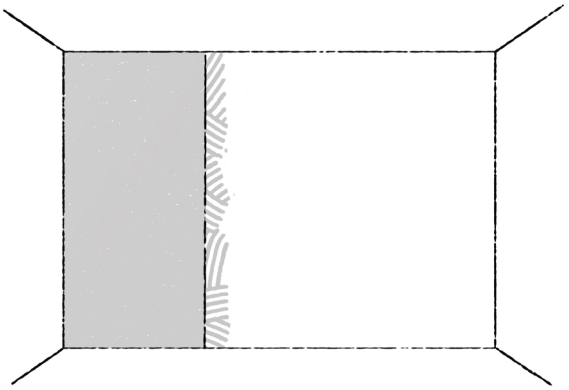

B.

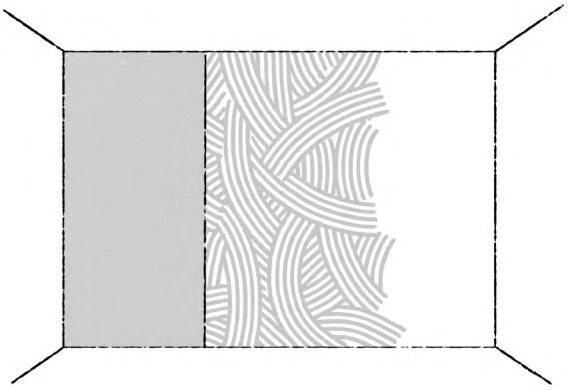
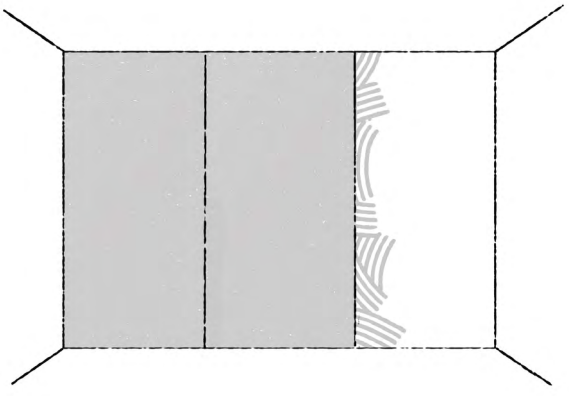
C.